

- 加熱槽在沒有香氛蠟塊的情況下，請勿將電源接通，否則有可能導致產品故障。
- 使用過程中，請勿將手指與異物放到加熱槽內，否則有可能造成受傷或產品故障。
- 建議放在幼童與寵物觸及不到的地方，避免意外發生。
- 請勿將本產品放置在以下地方，否則有可能引起火災、觸電、受傷、故障：
 - 陽光直射或高溫的環境，並遠離火源。
 - 高壓物及易燃物周圍。
- 請勿將電源線過度彎折、加熱或上方放置重物，否則有可能引起火災或故障。

障礙排除

疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

機器無法運作

- 電源插頭未確實插在插座上
 - 請確認電源插頭正確的安插在插座上。
- 主體線上開關未正確開啟
 - 請確認主體線上開關是否正確開啟。
- 情境燈未確實轉入燈座內
 - 請確認情境燈是否轉入燈座內。
- 情境燈無法發熱
 - 請更換新的25W燈泡。

香味散發效果不佳

- 香氛蠟塊香味變淡
 - 請更換新的香氛蠟塊。
- 加熱槽過於髒汙
 - 請依照本說明書的清潔保養規範進行保養。

產品規格

產品名稱：	聖華得-佛光普照夜香燈 聖華得-金虎爺夜香燈 聖華得-勇字儀隊夜香燈 聖華得-金桃夜香燈 聖華得-喜鵲夜香燈
產品尺寸：	Ø122mm *H167.5mm(不含裝飾提手)
產品重量：	約 917 公克
燈泡規格：	E12S 25W
燈泡使用壽命：	2000小時
電壓INPUT：	AC110V, 60Hz
額定功率：	25 W
聞香時間：	48小時
建議使用空間：	15 ~ 50 m ²
配件：	香氛蠟塊 / 蠟鏟 / 燈泡 / 說明書 / 產品保證書

專利產品 請勿仿冒

外觀專利申請號：
中國 2022 3061 1187.4 台灣 111 304 630
新型專利申請號：
中國 2022 2298 9051.4 台灣 111 212 293
中國製造

產品保證卡

顧客資料	
姓名	先生 / 女士
電話	
通訊地址	
E-mail	
商品資訊	
商品名稱	
型號	
生產序號	
銷售商	
購買日期	年 月 日
保固期間	自購買日起24個月 (不含耗材)

產品保證書

聖華得夜香燈提供兩年保固服務，請妥善保管本產品保證書（遺失恕不補發），確保您的商品保固權益。

- 顧客依照使用說明書，於正常使用情況下，在保固期間內發生故障時，請備妥商品、本保證書及產品購買憑證（如發票、訂購單據等），來電申請維修服務，我們將為您免費修理或換新。
- 若出現下列情況，雖在保固期限內仍須採取額外報價付費修理：
 - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - 火災、損害、煤氣或天然氣爆炸、地震、風災、水災、打雷、電壓異常及其他天災或不可抗外力因素所造成的故障及損壞。
 - 保證書內容不完整、經人為塗改，或未能提供有效購買憑證。
 - 產品使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - 損耗性零件及配件的更換。
- 當您需要維修產品時，請來電詢問。
服務專線：02-7721-8848

聖華得夜香燈

操作使用說明書




佛光普照夜香燈 金虎爺夜香燈




勇字儀夜香燈 金桃夜香燈 喜鵲夜香燈

雙手同時將主體和底座拿穩後取出
※勿直接拉提拔出產品

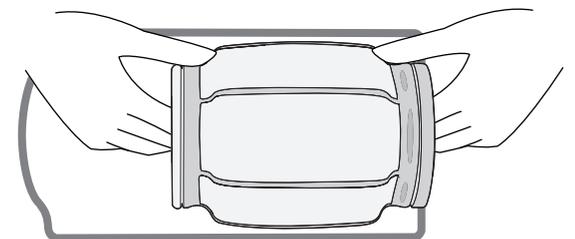

產品與配件介紹

- 使用前，請確認以下物品是否齊全，有無破損情況。

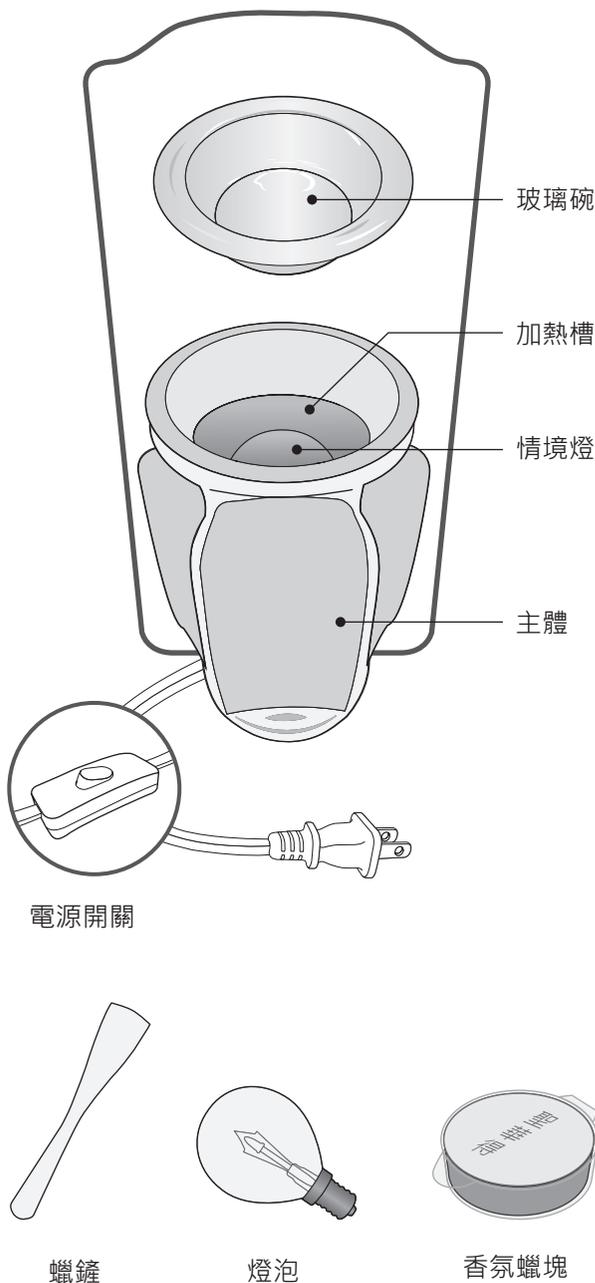

(圖片僅供參考，請以實品為主。)

使用說明與相關注意事項

- 請在穩固、平坦、水平的地方使用本產品。
- 使用前請去除所有包裝。



- 使用本產品前，請仔細閱讀本說明書。
- 香氛蠟塊可重複加熱使用，若香味變淡或效果降低時建議更換新的香氛蠟塊；香氛蠟塊為耗材，請至線上購買。
- 如果您有任何身體上的特殊狀況，例如懷孕、肺衰竭、癌症或癲癇等症狀，使用前請向您的醫師徵詢意見。

重要警告事項

⚠ 注意！

當使用此電器產品時，必須按照下列排序的警告事項執行：

- A. 使用此產品前請詳閱使用說明書。
- B. 請勿在本產品運作時將手或手指放置於本產品之內。
- C. 為避免危險，幼童須在成年人監督下使用產品，預防意外發生。
- D. 當電源線損壞時，請勿繼續使用本產品。
- E. 錯誤使用本產品，將可能導致火災的意外，請依指示使用本產品，若使用其他介質將可能引發中毒或火災的危險；請勿將本產品浸入水中，本產品僅供室內使用。
- F. 本產品可接延長線使用，使用時請注意。
- G. 連接延長線時，請注意所使用的電器規格，至少與產品規格相同；電源線應放置於明顯的地方，避免兒童拉扯或絆倒。
- H. 若電源線損壞時，請由製造廠或其他服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。請勿讓兒童獨自使用，建議放在兒童觸及不到的地方，否則有可能造成觸電、受傷。

清潔保養

- 每次清潔保養前，請先電源開關關閉，靜待蠟液為固體時用蠟鏟刮除，並且將產品自電源插座上移除，在使用柔軟細緻濕布清潔蠟碗及外觀。
- 清潔完畢，請完全擦乾，再使用本產品。
- 清潔保養時請小心，請勿直接浸泡或沖洗本產品，以避免造成機器故障及危險。
- 請勿使用酸性清潔劑，否則有可能導致產品故障。
- 請至少每週清潔保養一次，疏於保養時，有可能引起故障，請務必定期保養。

香氛蠟塊使用注意事項

- 使用中請勿用手碰觸香氛蠟塊，以免燙手。
- 請遠離兒童及寵物，避免誤食。
- 香氛蠟塊非食品，請勿食用。
- 使用期間，感覺不舒服或身體不適時，請立即停止使用，並打開窗戶使空氣流通。

注意事項

為了預防使用時發生意外，請務必遵守以下事項：

- 本使用說明書的注意事項，為了讓使用者能正確的使用本產品，防止對使用者或他人造成危害及財產損失。
- 警告事項皆為預防意外發生的重要內容，請務必遵守。

⚠ 警告



- 萬一出現冒煙、異味、雜音等異常現象時，仍繼續使用的話，可能導致火災、觸電等，請立即將電源移除，停止使用。



- 請勿擅自對本產品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、觸電、故障或受傷。



- 耗材廢棄時，請遵照各國法規。



- 請依產品規格使用正確電壓。
- 產品在長期不使用時，一定要關閉電源，拔下插頭，取出玻璃碗內的香氛蠟塊，否則有可能造成故障。
- 在清潔保養之前，電器必須切斷電源。
- 電源關閉後，請在香氛蠟液完全冷卻凝固的狀態下，用蠟鏟刮除，再取出香氛蠟塊及進行清潔保養。
- 萬一不小心將香氛蠟液滴到機器或地板等物體上，請立即用布擦拭乾淨；如不做處理，有可能導致外觀部分褪色。



- 當電源線或插頭破損時，或是蠟液滴入主體內或是產品不小心摔落或受到撞擊而受損或破裂時，不得繼續使用本產品，否則有可能造成觸電、短路等問題。
- 請勿用濕的手操作本產品，或讓水等其他液體沾附、濺灑到上面，否則有可能造成觸電受傷。